

VERDAMPFER

Schützen vor Wiederverkeimung




6
Monate

FUNKTIONEN & VORTEILE:

- Gebrauchsfertig
- Verhindert Wiederverkeimung zwischen Wartungsintervallen für 6 Monate
- Vernichtet mögliche Krankheitserreger und verhindert unangenehme Gerüche
- Erhält die Raumluftqualität aufrecht

Bitte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

REINIGEN • ABTÖTEN • SCHÜTZEN SCHRITT-FÜR-SCHRITT LEITFADEN FÜR VERDAMPFER

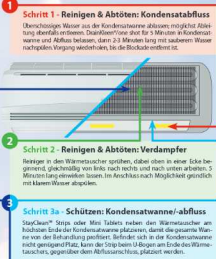

Schritt 1 - Reinigen & Abtöten: Kondensatabfluss
Überstehendes Wasser aus der Kondensatwanne ablassen; möglichst Abtötung ebenfalls erlösens. Desinfektionsmittel für 3 Minuten in Kondensatwanne und Abfluss belassen, dann 2-3 Minuten lang mit sauberen Wasser nachgelassen Vorgang wiederholen, bis die Blockade entfernt ist.

Schritt 2 - Reinigen & Abtöten: Verdampfer
Reiniger in den Wärmetauscher spritzen, dabei oben in einer Ecke beginnend, gleichmäßig von links nach rechts und nach unten arbeiten. 2 Minuten lang einwirken lassen. Im Anschluss nach Möglichkeit gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Schritt 3a - Schützen: Kondensatwanne/-abfluss
StapelClean® Spray oder Mist Tablett neben der Wärmetauscher am höchsten Ende der Kondensatwanne platzieren, damit die gesamte Wanne vor der Behandlung profitiert. Befindet sich in der Kondensatwanne nicht genügend Platz, kann der Strip beim U-Bogen am Ende des Wärmetauschers, gegenüber dem Abflussschiffchen, platziert werden.

Schritt 3b - Schützen: Verdampfer
Behälter vor Gebrauch gründlich schüteln. Wärmetauscher, Gehäuse und Kondensatwanne müssen vor dem Auftragen von Guardian® fettfrei, desinfiziert und trocken sein. Guardian® flächendeckend auf Wärmetauscher, Lamellen und alle zu schützenden Oberflächen spritzen. Alle Oberflächen vor dem Neuzustart der Anlage trocknen lassen. Hierfür sind je nach Umgebungslufttemperatur 20-30 Minuten zu veranschlagen.



Advanced Engineering Ltd
Guardian House, Goswell Road
Barnstaple, Hampshire RG24 8NL
GROßBRITANNIEN
Kundenservice +49 (0) 69 2227384
sales-de@advancedengineering.co.uk
www.advancedengineering.co.uk/de

3 Schritte



1 REINIGEN & ABTÖTEN
Kondensatabfluss

2 REINIGEN & ABTÖTEN
Verdampfer

3 SCHÜTZEN
Kondensatwanne & abfluss

SCHÜTZEN
Verdampfer